



EcoSense Lighting Fixtures must be installed by a qualified electrician.

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if its fixtures are not installed in accordance with all national and local safety standards.

EcoSense Eclairage doit être installé par un électricien qualifié.

EcoSense Lighting, Inc n'est pas responsable si son appareils ne sont pas installés conformément à toutes les normes de sécurité nationales et locales.

INCLUDED / Inclus

RISE Perma Post / RISE Perma Post

*For other RISE Installation Guides visit www.ecosenselighting.com/rise/documents

*Pour d'autres guides d'installation RISE, visitez www.ecosenselighting.com/rise/documents


NOTES

- For use with Exterior Rated Cable (EC) bottom exit only
- Compatible with RISE F080 and RISE F170 Single Head only, not for use with Multi-Head fixture units
- UL listed

RISE PERMA POST / RISE Perma Post

1. Excavate the ground for the Perma Post.
2. Install the Perma Post in the desired location.
3. Pull the fixture wires/cable through the Perma Post.
4. Mount fixture using the 1/2" NPT fitting to the Perma Post securely.
5. Create secure wire connections to main power cables as per local electrical code.
6. Backfill against Perma Post and compact surrounding soil.

1. Creuser le terrain pour le Perma Post.
2. Installer le Perma Post à l'endroit désiré.
3. Tirer les files/câbles du dispositif à travers le Perma Post.
4. Fixer de manière sécuritaire le dispositif au Perma Post, en utilisant un raccord NPT de 0,5 po.
5. Sécuriser les connexions du fil au câble de puissance principal, selon les codes électriques locaux.
6. Remplir le trou qui contient le Perma Post et compacter la terre alentour.

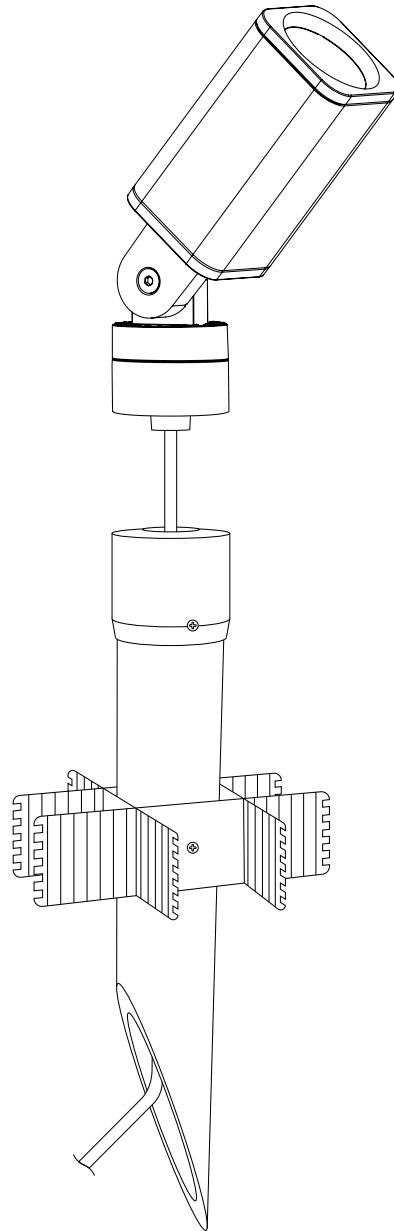

Ensure power is OFF
Assurez que la puissance est sur OFF