

FREEDOM TO CREATE™



Read the following instructions before operating the luminaire.
Lisez les instructions suivantes avant d'utiliser le luminaire. / Lea el siguiente instructivo antes de operar el luminario.

EcoSense Lighting fixtures must be installed by a qualified electrician.

EcoSense Eclairage doit être installé par un électricien qualifié. / Las luminarias EcoSense deben ser instaladas por personal calificado.

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if its fixtures are not installed in accordance with all national and local safety standards. EcoSense Lighting, Inc n'est pas responsable si son appareils ne sont pas installés conformément à toutes les normes de sécurité nationales et locales. / EcoSense Lighting, Inc. no será responsable, si sus luminarias no se instalan de acuerdo con todas las normas de seguridad nacionales y locales.



INSTALLATION LOCATION

Emplacement de l'installation / Ubicación de la Instalación

The DCM is rated to be installed in plenum spaces. It may also be installed in non-plenum damp location spaces that comply with NEC. / Le DCM est évalué pour être installé dans les espaces plénum. Il peut également être installé dans des espaces non plénum humides en conformité avec NEC. / El Módulo de Control de Atenuación Lineal calificado para Plenum (DCM, por sus siglas en inglés) está diseñado para ser instalado en espacios de plenum. También puede instalarse en espacios de plenum húmedos que cumplan con el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés).

INCLUDED

Inclus / Se Incluye

Slim Cove™ Dim Dimming Control Module

Module de contrôle d'intensité lumineuse Slim Cove™ Dim / Módulo de control de atenuación Slim Cove™ Dim

0-10V, 450W/120V, 1000W/277V, Installation Guide

0-10V, 450W/120V, 1000W/277V, Guide d'installation Slim Cove™ Dim / 0-10V, 450W/120V, 1000W/277V, instalación Slim Cove™ Dim

ADDITIONAL ITEMS NEEDED

Articles supplémentaires - Si Nécessaire / Ítems Adicionales - Según se Requerian

Junction Boxes

Boîtes de jonction / Cajas de empalme

Extending Cable

Rallonge de câble / Cable de extensión

Leader Cable

Câble de liaison / Cable director

PLAN THE INSTALLATION


Plan de l'installation / Planifique la instalación

Verify the Electrical Plan

Vérifiez le plan électrique / Verifique el plan eléctrico

Wiring Options

Options de câblage / Opciones de cableado

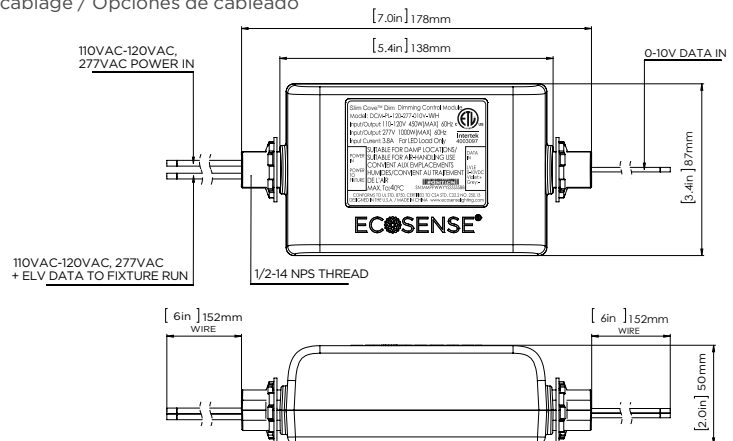

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instructions d'installation / Instrucciones de instalación

Mounting the SCD-DCM to a J-Box


Montage du LDCM à une J-Box (boîte de jonction) / Montaje del LDCM en una caja de empalme

1. Mount the power input/output side of the DCM to the j-box containing the supply line wires and the fixture load wires. Use the supplied nut to hold the DCM in place. / Monter le côté entrée/sortie de l'alimentation du DCM au j-box contenant les fils d'alimentation et les fils du dispositif de charge. Utiliser l'écrou fourni pour maintenir le DCM en place / Monte el lado de entrada/salida de potencia del DCM en la caja de empalme que contenga los cables de la línea de alimentación y los cables de carga de las luminarias. Utilice la tuerca suministrada para mantener el DCM en su lugar.
2. Optionally the Data control wire end of the DCM can also be mounted to a j-box. / En option, l'extrémité du câble de contrôle des données du DCM peut également être montée sur un j-box. / Opcionalmente, el extremo del cable de control de datos del DCM también se puede montar en una caja de empalme.
3. Note: One (1) DCM Module is required per maximum length fixture run of all Slim Cove™ Dim fixtures. / Remarque : un (1) DCM est requis pour chaque longueur maximale du système d'éclairage Slim Cove™ Dim Cove. / Nota: Se requiere un (1) Módulo DCM por pasarela máxima de las luminarias lineales de sala y de baño de luz de pared de Slim Cove™ Dim.



Ensure power is OFF

Assurez que la puissance est sur OFF / Asegúrese de que la alimentación esté apagada

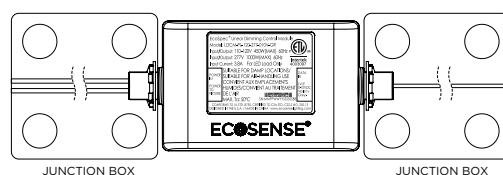

Connect To Power and Data

Branchement à l'alimentation et aux données / Realice la conexión a la alimentación y a los datos



Ensure power is OFF

Assurez que la puissance est sur OFF / Asegúrese de que la alimentación esté apagada

A. Connect the input line power to the black(live) and white(Neutral) input power wires on the DCM.

Brancher l'entrée d'alimentation aux fils d'entrée d'alimentation noir (live) et blanc (neutre) sur le DCM. / Conecte la alimentación de línea de entrada a los cables de alimentación de entrada negros (vivos) y blancos (neutros) en el DCM.

B. Connect the input line power to the black(live) and white(Neutral) input power wires on the DCM.

Brancher les fils de charge de sortie allant aux appareils aux fils de sortie rouge (live) et gris (neutre) sur le DCM. / Conecte los cables de carga de salida que van a las luminarias, a los cables de salida rojo (vivos) y grises (neutros) en el DCM.

C. Connect the input ground building wire to the output ground going to the fixture. The DCM does not need to be grounded.

Brancher le câble d'entrée de la masse du bâtiment à la masse de sortie allant à l'appareil. Le DCM n'a pas besoin d'être mis à la terre. / Conecte el cable de entrada a tierra del edificio al cable de salida a tierra que va a la luminaria. No es necesario conectar el DCM a tierra.


0-10VDC and Resistance Dimming

0-10V CC et résistance du gradateur / 0-10 VCC y atenuación de la resistencia


A. Connect the purple wire to the + side and the grey to the - side of the 0-10V data signal.

Brancher le fil violet au côté + et le fil gris au côté - du signal de données 0-10V. / Conecte el cable púrpura al lado + y el gris al lado de la señal de datos de 0-10 V.

PARAMETERS	MINIMUM	MAXIMUM
Source current out of 0-10V (+) Purple wire / Courant source hors de 0-10V (+) fil violet / Salida de la corriente de entrada de 0-10 V (+) Cable púrpura	0mA	1mA
Absolute voltage range on 0-10V (+) Purple wire / Plage de tension absolue sur 0-10V (+) fil violet / Rango de voltaje absoluto en 0-10 V (+) Cable púrpura	-20V	20V
Sink current into 0-10V (+) Purple wire / Courant source à l'intérieur de 0-10V (+) fil violet / Corriente del sumidero en 0-10 V (+) Cable púrpura	-19mA	7mA

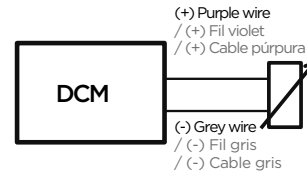

Connection of DCM and resistance dimmer / Connexion du DCM et du gradateur de résistance / Conexión del DCM y del atenuador de resistencia

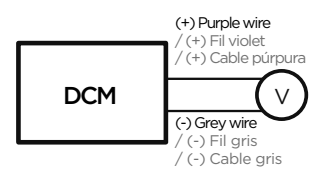


Connection of DCM and 0-10V analog dimming / Connexion du DCM et de la gradation analogique 0-10 V / Conexión del DCM y atenuación analógica a 0-10V



Do Not Share Output neutral. It must go directly to the fixtures and cannot be connected to anything else.

Ne pas partager la sortie neutre. Elle doit se brancher directement aux équipements et ne peut être connectée à rien d'autre. / No comparta la salida neutra. Debe ir directamente a los accesorios y no se puede conectar con ninguna otra cosa.

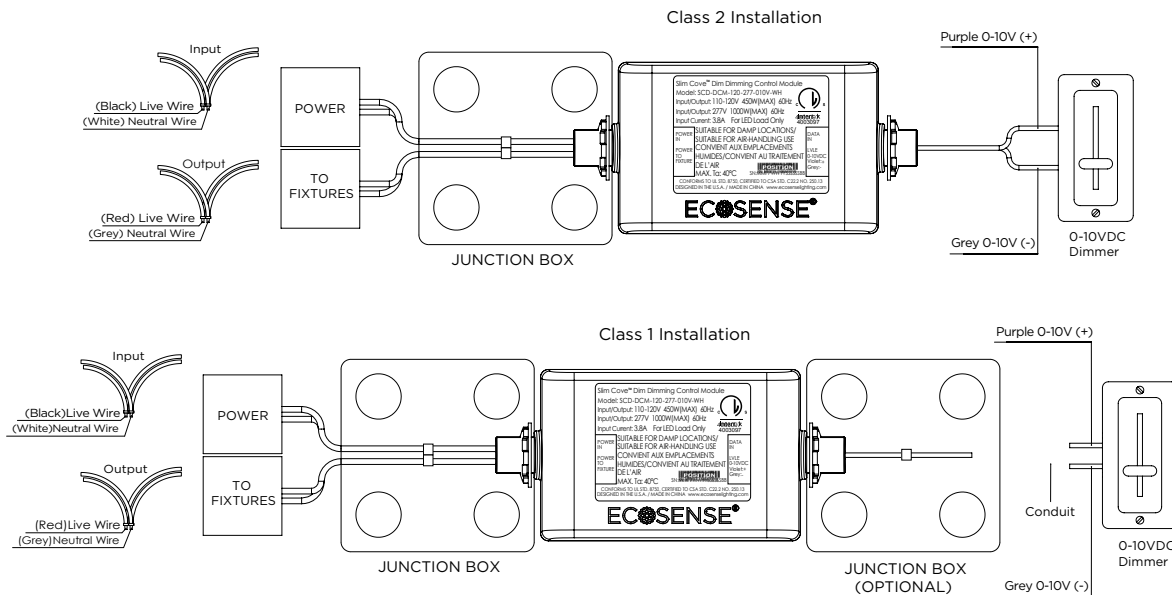

*The maximum cable distance between DCM and Dimmer is 20M (66ft) / La distance maximale du câble entre le DCM et le gradateur est de 20m (66pi) / La distancia máxima entre el DCM y el Atenuador es de 20 m (66 pies)

ECOSENSE LIGHTING INC.
837 NORTH SPRING STREET
SUITE 103
LOS ANGELES, CA 90012

P • 310.496.6255
F • 310.496.6256
T • 855.632.6736
855.6.ECOSEN

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
VISIT ECOSENSELIGHTING.COM FOR THE MOST CURRENT SPECIFICATIONS.
FOR A LIST OF PATENTS VISIT ECOSENSELIGHTING.COM/IP-POT-FOLIO.
©2018 ECOSENSE LIGHTING INC. ALL RIGHTS RESERVED. ECOSENSE, THE ECOSENSE LOGO, TROY, TROY AND ECOSPEC ARE REGISTERED TRADEMARKS OF ECOSENSE LIGHTING INC.
RISE™, SLIM COVE™, FREEDOM TO CREATE™, MACRO™, FLIP-TO-FLAT™ ARE TRADEMARKS OF ECOSENSE LIGHTING INC.

ECOSENSELIGHTING.COM

2/3

INSTALLATION CONSIDERATIONS

Remarques Concernant L'installation / Consideraciones Respecto a la Instalación

POWER CONSUMPTION Consommation D'énergie / Consumo de energía

110VAC-120VAC, 450W (Maximum) 60Hz

OPERATING TEMPERATURE Température de Fonctionnement / Temperatura de operación

-4°F to 104°F (-20°C to 40°C)

OPERATING VOLTAGE Tension de Fonctionnement / Voltaje de operación

277VAC, 1000W (Maximum) 60Hz

WEIGHT Poids / Peso

0.99 lbs / 0.45 kg

DIMENSIONS Dimensions / Dimensiones

7" L x 3.4" W x 2" ; H(178 mm x 87 mm x 50 mm)

*NOM Only

Refer to electrical rating marked on the luminaire.

*NOM Seulement / *NOM Únicamente

Reportez-vous aux caractéristiques électriques indiquées sur le luminaire. / Consulte la clasificación eléctrica indicada en la luminaria.

- **Read and understand the installation instructions before attempting to install or use the fixture.**
Lire et comprendre les instructions d'installation avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'appareil. / Lea y comprenda las instrucciones de instalación, antes de intentar instalar o usar la luminaria.
- **Only use fixtures with voltage for which it is rated. Do not exceed the specified voltage and current input.**
N'utiliser que des appareils avec une tension pour laquelle il est classé. Ne pas dépasser la tension indiquée et la puissance absorbée. / Utilice solamente luminarias con el voltaje adecuado, según la clasificación de la luminaria. No exceda la tensión y la entrada de corriente especificada.
- **Do not use fixture if the housing, lens, or power cable are damaged.**
Ne pas utiliser cet appareil si le boîtier, l'objectif ou câble d'alimentation sont endommagés. / No utilice la luminaria si la carcasa, la lente o el cable de alimentación están dañados.
- **Ensure that main power supply is off before installing or wiring a fixture.**
Assurez-vous que l'alimentation principale est coupée avant l'installation ou le câblage d'un appareil. / Asegúrese de que la fuente de alimentación principal esté apagada, antes de instalar o realizar el cableado de una luminaria.
- **Hazardous live parts shall not be accessible after installation, and it is the installer's responsibility to ensure that the installation/connections are in compliance with national and local electrical codes and regulations.**
Les parties actives dangereuses ne doit pas être accessible après installation, et c'est la responsabilité de l'installateur de s'assurer que l'installation / connexions sont conformes aux codes nationaux et locaux électriques et les règlements. / Luego de la instalación, no se deberá poder acceder a partes que pongan en peligro su vida, y es responsabilidad del instalador asegurarse de que la instalación y las conexiones cumplan con los códigos y reglamentos nacionales y locales sobre conexiones eléctricas.
- **The wire connection method shall be determined by local electrical codes and regulations, typically using either wire nuts or screw terminal blocks.**
La méthode de connexion de fil doit être déterminé par les codes électriques locaux et des règlements, typiquement en utilisant soit les serre-fils ou borniers à vis. / El método de cableado deberá estar determinado por los códigos y reglamentos locales sobre conexiones eléctricas, generalmente, usando conectores de torsión o bloques de conexión.
- **Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.**
Peut-être dangereux rayonnement optique émis par ce produit. / Es posible que este producto emita radiación óptica peligrosa.
- **Polycarbonate Chemical Warning: Please contact an EcoSense sales representative for a complete list of chemicals that can cause damage to polycarbonate lenses and silicone gaskets. EcoSense must not be held responsible for damage to, or failure of, fixtures where any of these, or chemicals of similar nature and makeup, are applied intentionally or inadvertently to EcoSense's fixtures.**
Polycarbonate Chimique Avertissement: S'il vous plaît communiquer avec un représentant des ventes pour EcoSense une liste complète des produits chimiques qui peuvent causer des dommages aux verres en polycarbonate et joints en silicone. EcoSense ne doit pas être tenu responsable des dommages ou de l'échec de les appareils où l'une de ces, ou de produits chimiques de même nature, sont appliqués intentionnellement ou par inadvertance aux appareils de EcoSense. / Advertencia sobre químicos y el policarbonato: Para obtener una lista completa de los productos químicos que pueden dañar las lentes de policarbonato y las juntas de silicona, póngase en contacto con un representante de ventas de EcoSense. EcoSense no se hace responsable por daños o fallas de las luminarias, si cualquiera de estos productos químicos, o productos químicos de naturaleza similar y recubrimientos, se aplica intencionalmente o inadvertidamente a las luminarias EcoSense.
- **Earth leakage Statement: Please contact an EcoSense factory representative for full information on the earth leakage properties of fixtures when installed according to all local electrical codes and proper installation techniques.**
Déclaration de fuite à la terre: S'il vous plaît contacter un représentant de l'usine EcoSense pour obtenir des informations complètes sur les propriétés fuite à la terre d'appareils EcoSense lorsqu'il est installé conformément à tous les codes électriques locaux et les techniques d'installation appropriées. / Declaración sobre filtraciones a tierra: Cuando realice la instalación de acuerdo con todos los códigos locales y las técnicas de instalación adecuadas, póngase en contacto con un representante de fábrica de EcoSense para obtener información completa sobre las propiedades en relación con filtraciones a tierra de las luminarias.
- **EcoSense Inrush Current Statement: Please contact an EcoSense Lighting sales representative for a complete list of Inrush Current Peak (A) at specific product Voltage, and Inrush Current Duration/Width (ms), for each EcoSense product.**
S'il vous plaît contacter un représentant commercial d'éclairage EcoSense pour obtenir une liste complète de Courant d'appel crête Courant d'appel (A) , et Courant d'appel Duré / Largeur (ms), pour chaque produit EcoSense. / Declaración de EcoSense sobre la corriente de inserción (inrush current): Para obtener una lista completa del Pico de Corriente de Inserción (A) al Voltaje de un producto específico y la Duración/Ancho de la Corriente de Inserción (milisegundos), para cada producto EcoSense, Póngase en contacto con un representante de ventas de EcoSense Lighting.
- **The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.**
La source de lumière contenue dans ce luminaire doit être remplacée par le fabricant, un fournisseur de services ou une personne qualifiée pour des situations similaires. / La fuente de iluminación dentro de esta luminaria deberá ser reemplazada solo por el fabricante o por su agente de reparación, o por una persona igualmente cualificada.
- Para Servicio: Polaris Controls México, Ave. Insurgentes Sur 3493, Edificio 7 Departamento 104, Col. Villa Olímpica, Tlalpan, CP 14020, Mexico, D.F., P: +52.55.2976.0466

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

Modifications:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.